

Порядок сборки кровати (Fiord 800x1900).

1. Закрепить поперечные планки (поз. 7, 8, 17) с продольными (поз. 5, 6) с помощью евровинтов (4).
2. Закрепить соединительные планки (поз. 9-16) с основанием кровати (поз. 5-8) с помощью евровинтов (4).
3. Закрепить опоры (1) к основанию кровати с помощью шайбы (2) и гайки (3).
4. Закрепить царги (поз. 18-20) и Спинку (поз. 22) к основанию с помощью саморезов (6).
5. Положить настил.



Детализровка

№	Наименование	Размер	Кол-во (шт.)
5, 6	Продольная планка	1900x140	2
7, 8	Поперечная планка	768x140	2
9, 11, 13, 15	Соединительная планка	160x160	4
10, 12, 14, 16	Соединительная планка (отв 10мм)	160x160	4
17	Стяжка	768x140	1
18, 19	Царги боковые	1916x200	2
20	Царга передняя	832x200	1
21	Настил	797x600	3
22	Спинка	640x800	1

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Опора дер. 170мм скос	4
2	Шайба M10	4
3	Гайка M10	4
4	Евровинт	44
5	Саморез 3,5x30	24
6	Ключ шестигранный	1

Предприятие оставляет за собой право замены крепежной фурнитуры на более современную и деталей конструкции, без внесения изменений в данную инструкцию.

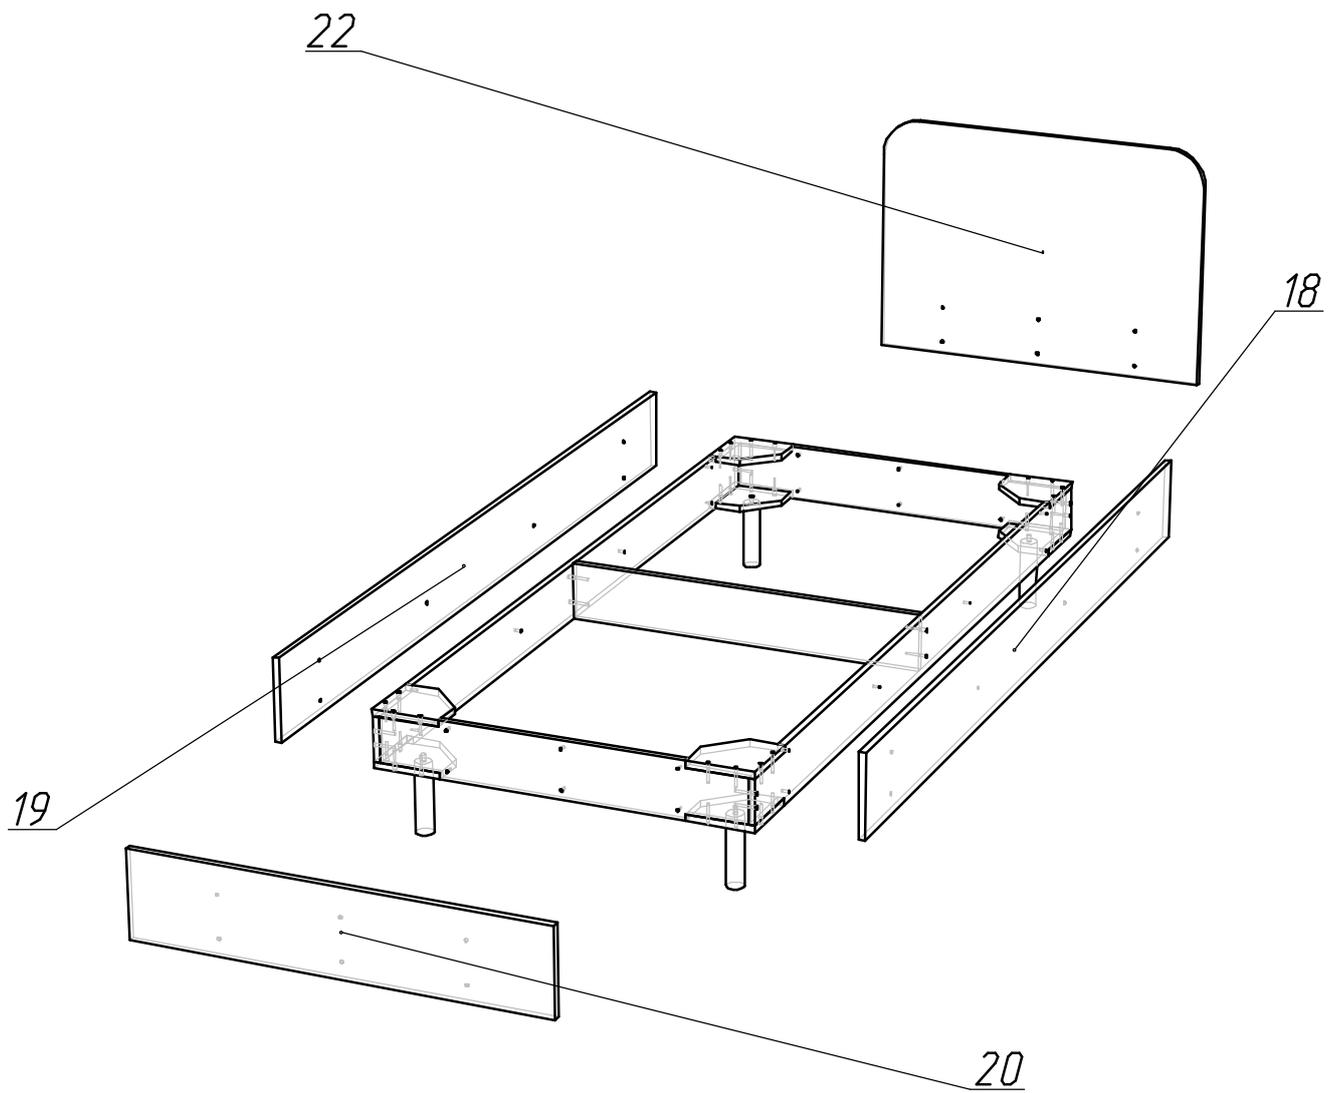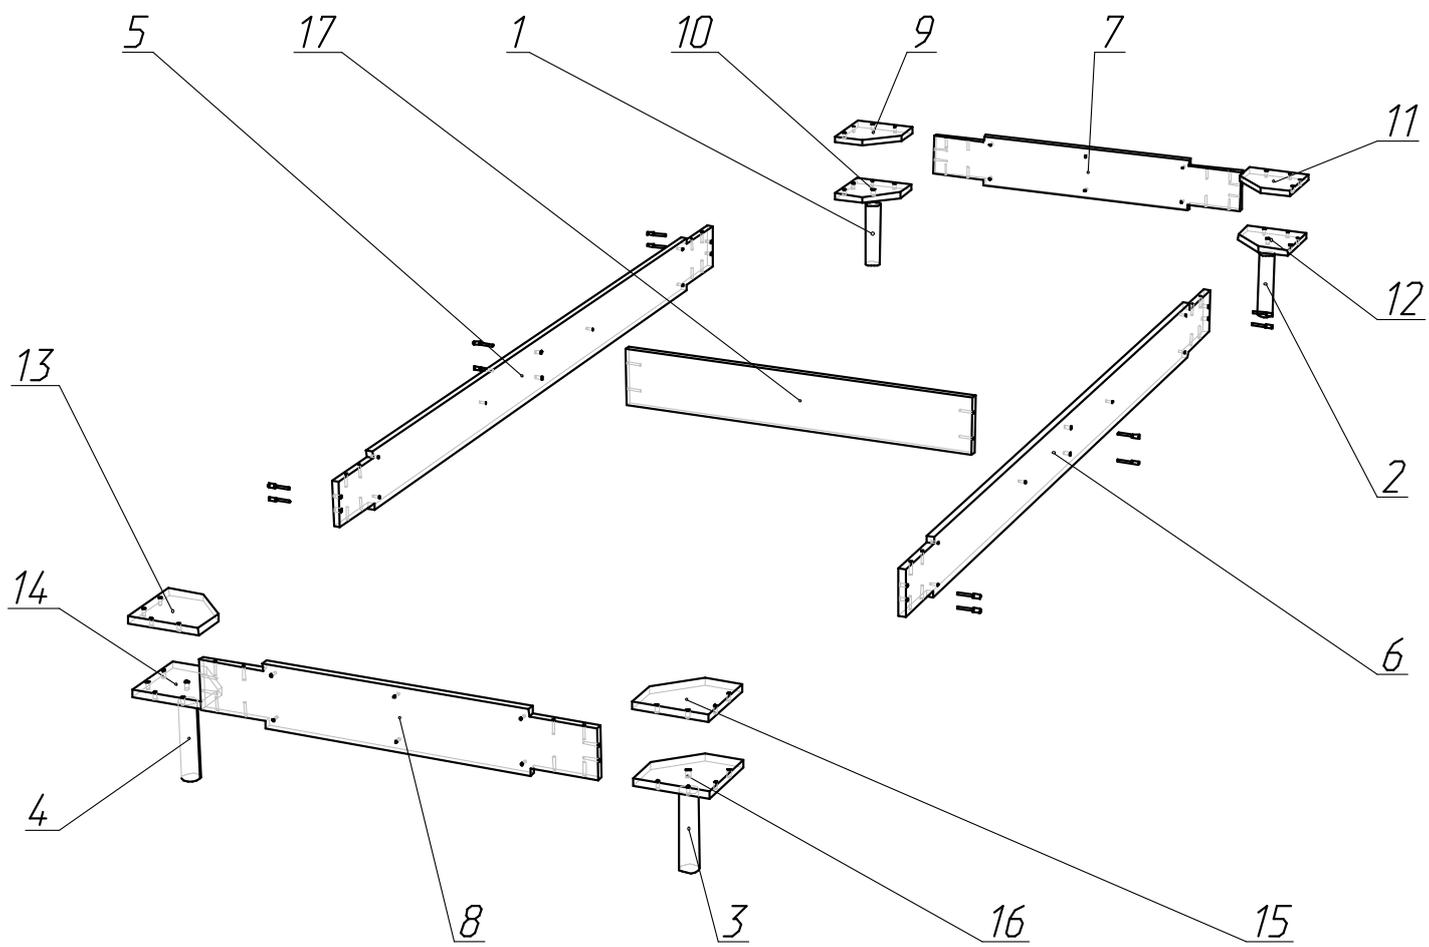

Порядок сборки кровати (Fiord 1600x2000).

1. Закрепить поперечные планки (поз. 15, 20) с продольной (поз. 21) с помощью эксцентриков (6).
2. Закрепить поперечные планки (поз. 6) с продольной (поз. 21) с помощью евровинтов (5).
3. Закрепить продольные планки (поз. 5) к поперечным (поз. 6, 15, 20) с помощью евровинтов (5).
4. Закрепить соединительные планки (поз. 7-14) с основанием кровати (поз. 5-6) с помощью евровинтов (4).
5. Закрепить опоры (1) к основанию кровати с помощью шайбы (2) и гайки (3).
6. Закрепить опору (4) к основанию кровати с помощью саморезов (8).
7. Закрепить царги (поз. 16-18) и спинку (поз. 22) к основанию с помощью саморезов (8).
8. Положить настил.

Детализровка

№	Наименование	Размер	Кол-во (шт.)
5	Продольная планка	2000x140	2
6	Поперечная планка	1568x140	2
7, 9, 11, 13	Соединительная планка	160x160	4
8, 10, 12, 14	Соединительная планка (отв 10мм)	160x160	4
15, 20	Стяжка	776x140	2
16, 17	Царги боковые	2016x200	2
18	Царга передняя	1632x200	1
21	Стяжка	1968x140	1
22	Настил	1597x600	3
23	Спинка	640x1600	1

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Опора дер. 170мм скос	4
2	Шайба M10	4
3	Гайка M10	4
4	Опора 150мм кух.	1
5	Евровинт	48
6	Эксцентрик	4
7	Заглушка эксцентрика	4
8	Саморез 3,5x30	32
9	Ключ шестигранный	1

Предприятие оставляет за собой право замены крепежной фурнитуры на более современную и деталей конструкции, без внесения изменений в данную инструкцию.

